




Hahn
KT-RN

- D** Universelles Rollenband für Kunststofftüren
- F** Paumelle cylindrique universelle pour portes PVC
- GB** Universal butt hinge for PVC-U doors

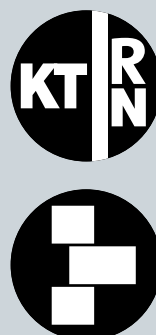

Einbauanleitung · Notice de montage · Installation instructions





Einbauanleitung Notice de montage Installation instructions



Nur für den
professionellen Gebrauch
Usage professionnel
uniquement
Only for professional use



Einzelteile · Pièces détachées · Single Parts

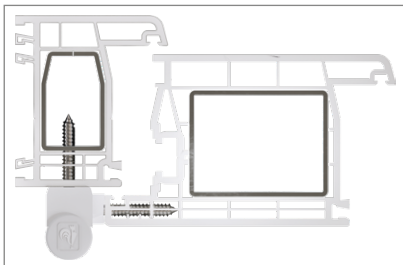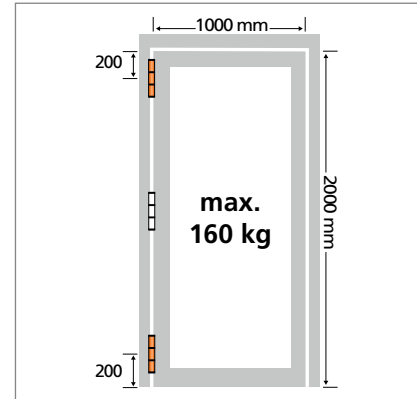

Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – **keinesfalls schmieren!**

Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien
– ne graisser en aucun cas !




Bearing bushes made of maintenance-free PVC – **do not lubricate!**

Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge






Bohrlehre KT-RN 3-tlg T319A0000

	0,5 mm	1,0 mm
16,5	0	0
17,0	1	0
17,5	0	+
18,0	1	+
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	0	+
20,0	1	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	0	+
22,0	1	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	0	+
24,0	1	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	0	+
26,0	1	+

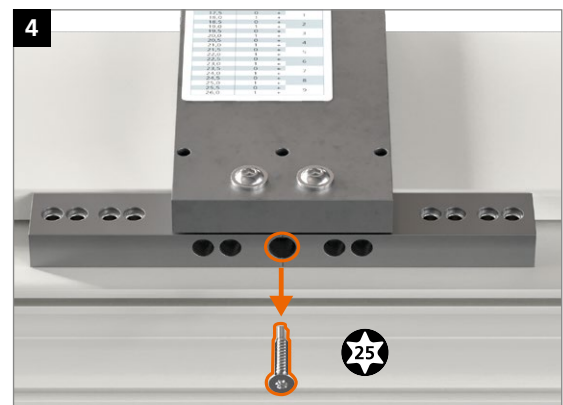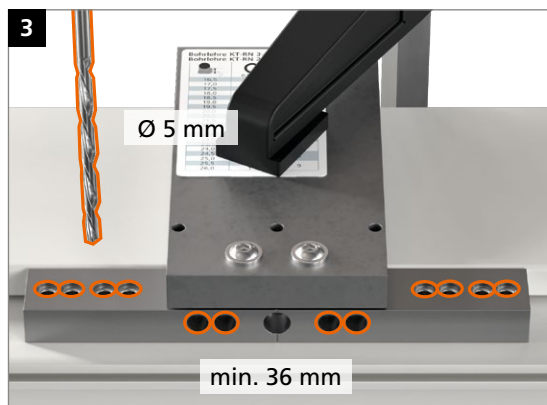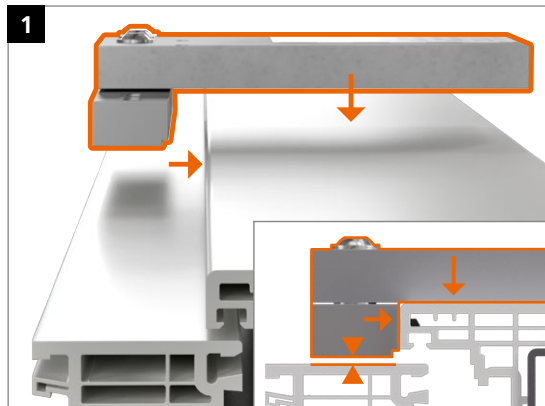



Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge

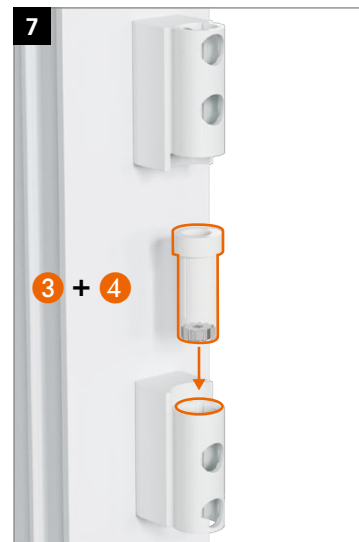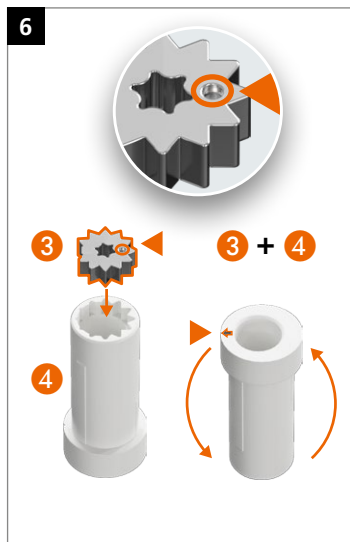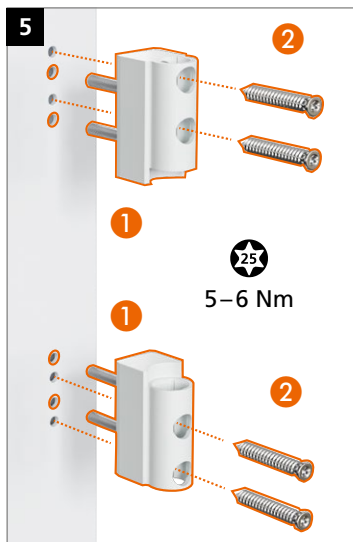

Markierungen am Buchsenkragen zeigen oben **und** unten:
 Les marquages sur chaque douille haute **et** basse sont orientés :
 The markings on the collar on the upper **and** bottom hinge point:



Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge

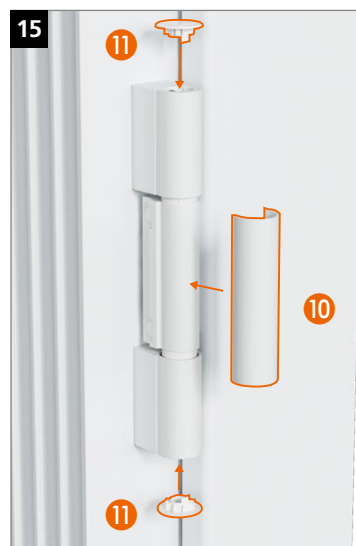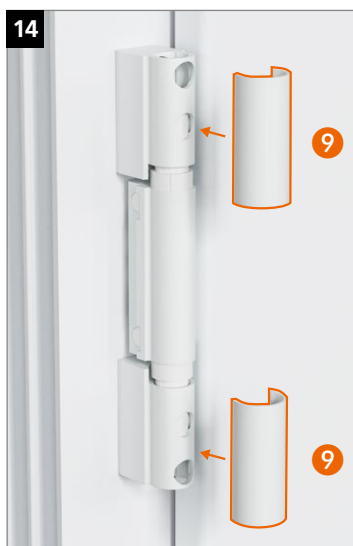


















Einstellanleitung
Notice de réglage
Adjustment instructions



Nur für den
 professionellen Gebrauch
 Usage professionnel
 uniquement
 Only for professional use



Dichtungsandruckverstellung · Réglage de la compression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure

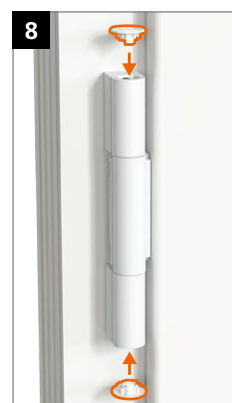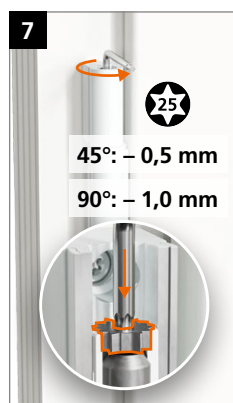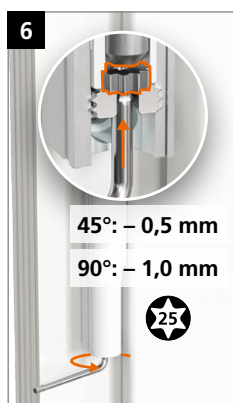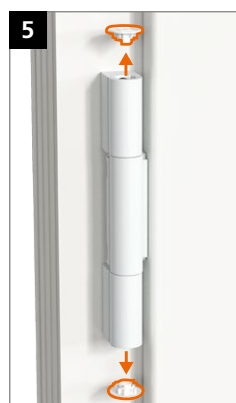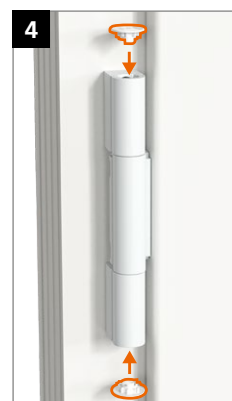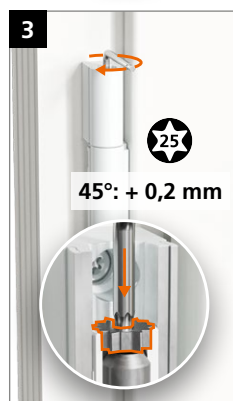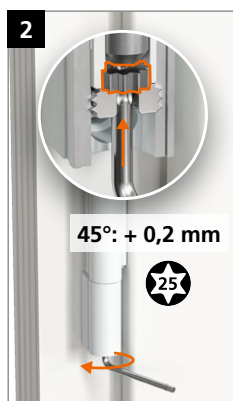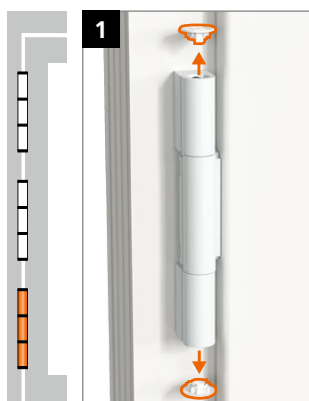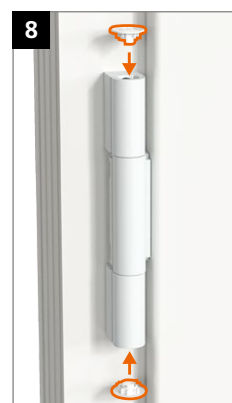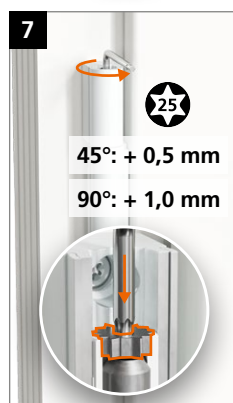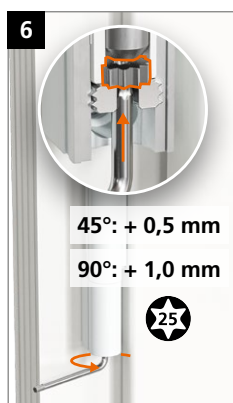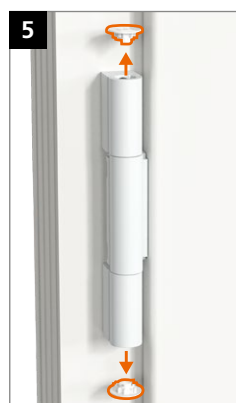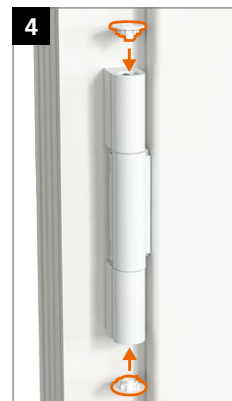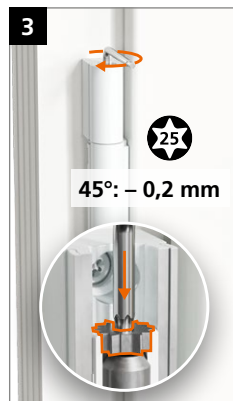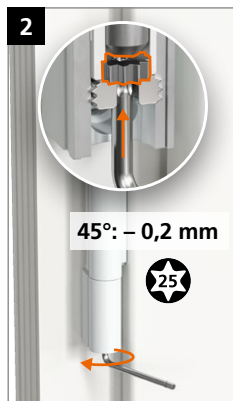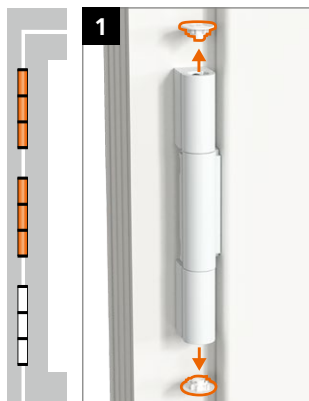



Einstellanleitung
Notice de réglage
Adjustment instructions



Nur für den
 professionellen Gebrauch
 Usage professionnel
 uniquement
 Only for professional use



Dichtungsandruckverstellung · Réglage de la compression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure

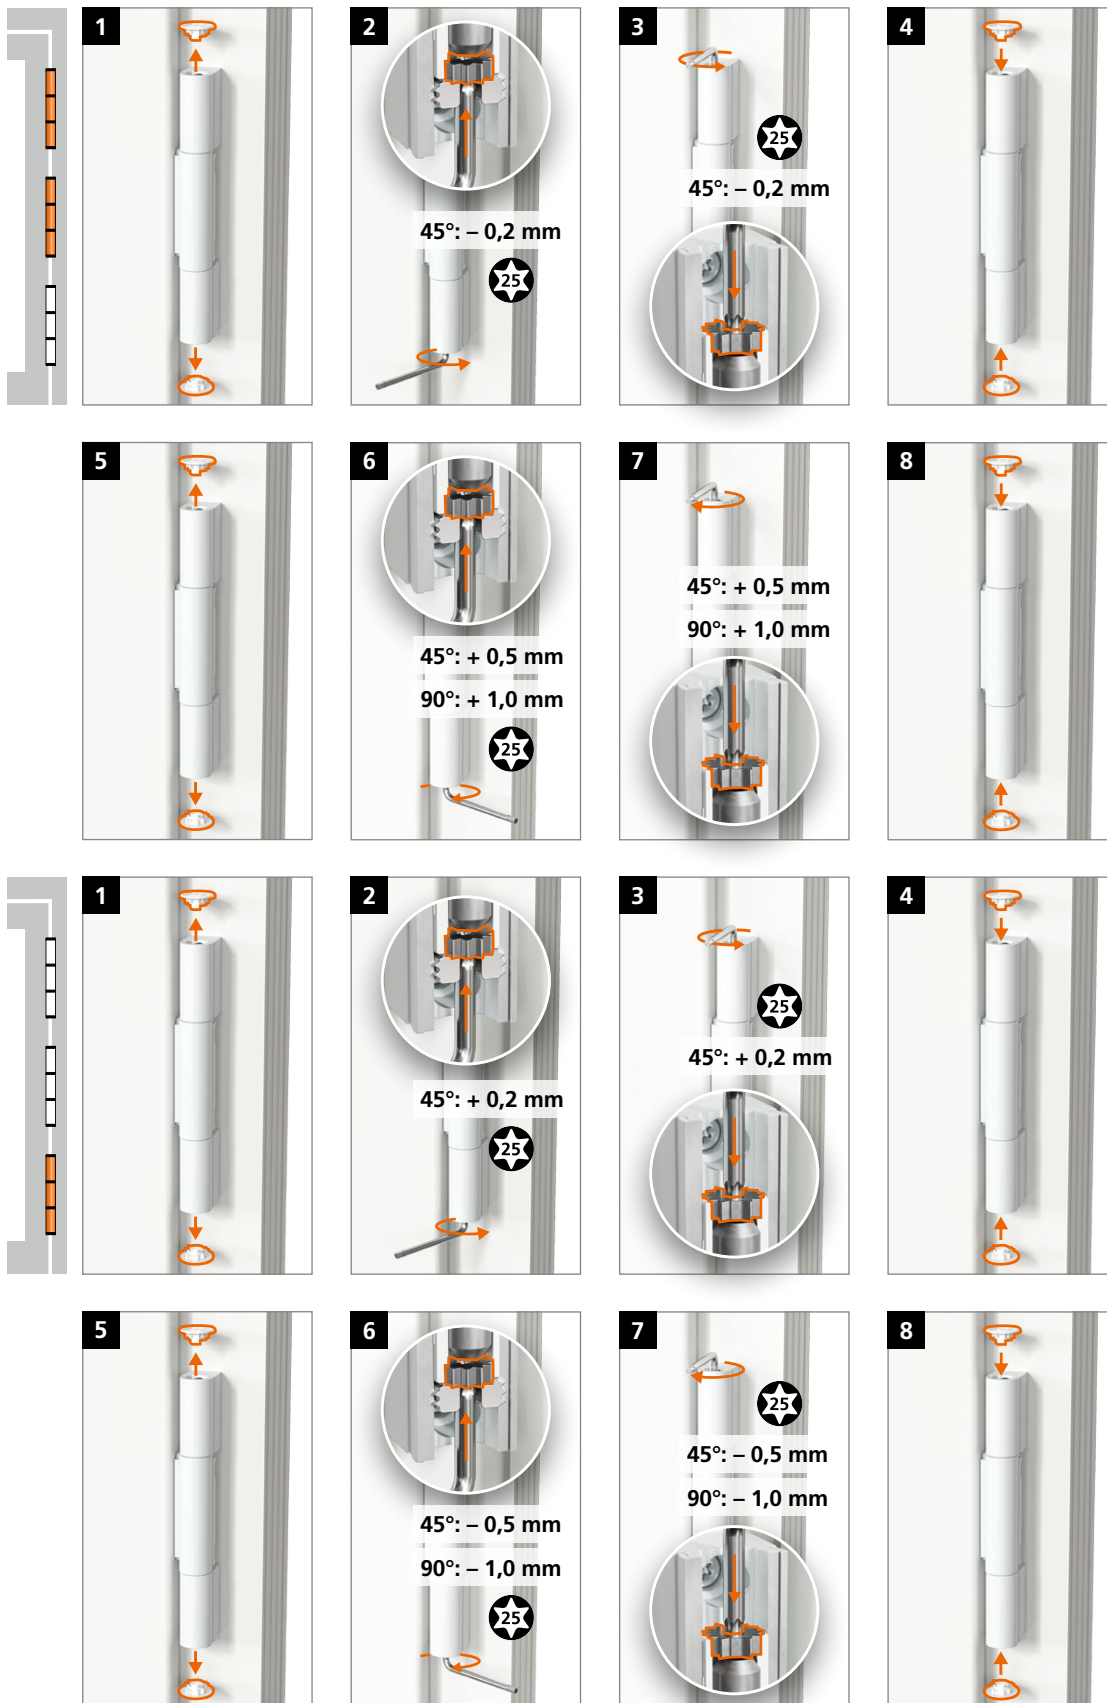




Einstellanleitung
Notice de réglage
Adjustment instructions





Nur für den
 professionellen Gebrauch
 Usage professionnel
 uniquement
 Only for professional use



Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height

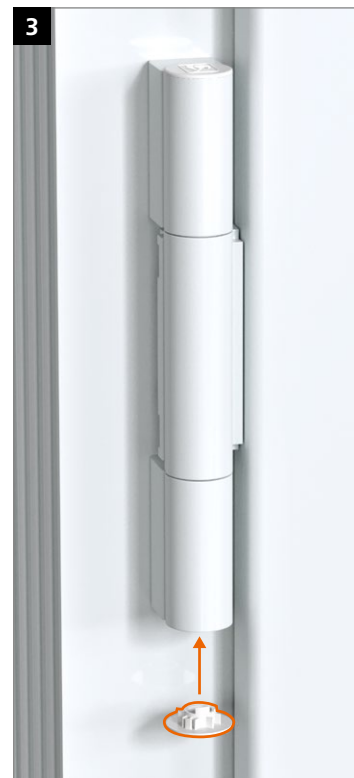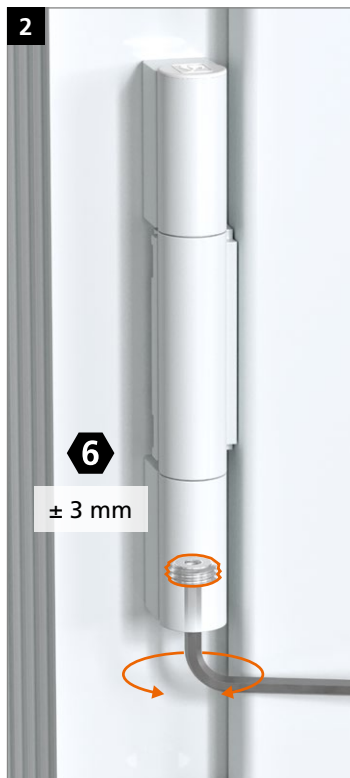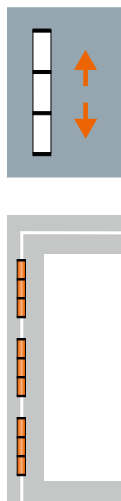

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment

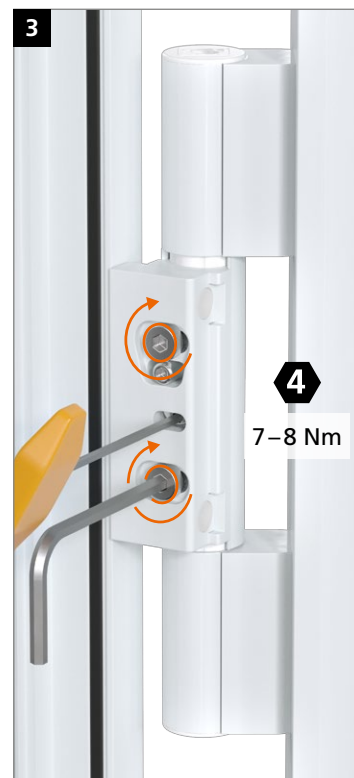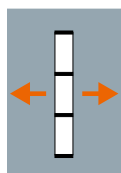



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu